


"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačala T4S60/4S120/4S240	Datum:01/07/01	List:1
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:

# Četvoro kanalno pojačalo snage T4S60/4S120/4S240

## Uvod


- Četri ulazna i četiri izlazna kanala
- Svaki izlazni kanal ima izvode za 100 i 70 Voltnu zonu zvučnika kao i za zvučnike 4-16Ω
- Zaštita od kratkog spoja

## Prednja ploča

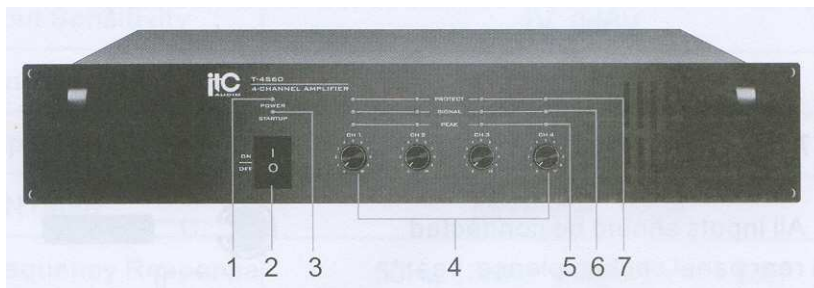

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Indikacija prisustva napona napajanja  | 5. THD indikacija                 |
| 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje | 6. Indikacija signala             |
| 3. Indikacija "u funkciji"                | 7. Indikacija aktiviranja zaštite |
| 4. Kontrola jačine tona pojedinih kanala  |                                   |

## Zadnja ploča

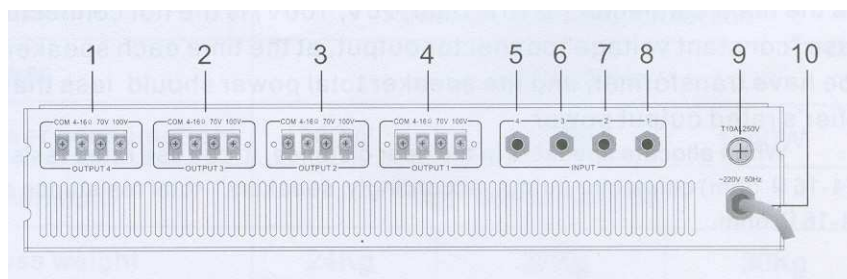

- |   |   |
|---|---|
| 1. Priključenje zone zvučnika 4. zone     | 6. Ulaz za priključenje 3. ulaznog kanala |
| 2. Priključenje zone zvučnika 3. zone     | 7. Ulaz za priključenje 2. ulaznog kanala |
| 3. Priključenje zone zvučnika 2. zone     | 8. Ulaz za priključenje 1. ulaznog kanala |
| 4. Priključenje zone zvučnika 1. zone     | 9. Osigurač                               |
| 5. Ulaz za priključenje 4. ulaznog kanala | 10. 220VAC ± 10% 50Hz napojni priključak  |

## Napomene za rukovanje

Ne uključivati pre nego što se svi uređaji i zvučničke zone korektno ne priključe na pojačalo. Jačinu zvuka svih izlaznih zona smanjiti na minimum pre uključivanja uređaja da bi se zaštitili izlazni zvučnici. Nakon uključivanja ako se pojavi indikacija aktiviranja zaštite "Protection" odmah isključiti uređaj i proveriti zonu na kojoj se indikacija upalila na kratak spoj.