


"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o	CD/MP3 plejer T6221	Datum:01/07/01	List:1
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:


## CD/MP3 plejer T-6221

### Prednja ploča

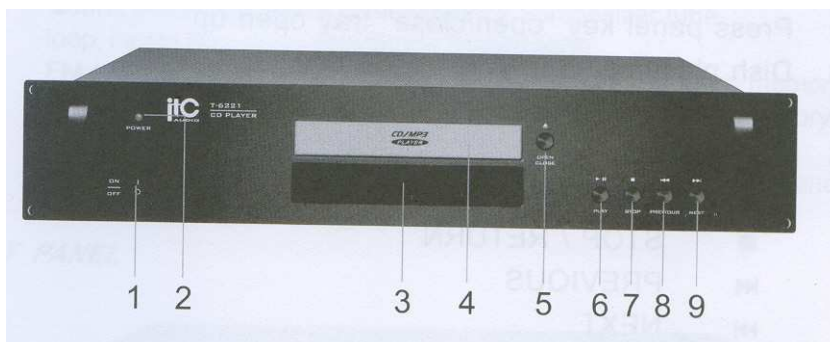

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Prekidač za uključivanje                      | 6 Play/Pauza – taster  |
| 2. Indikacija prisustva napajanja                | 7 Stop/Return          |
| 3. Fluorescentni LCD displej                     | 8 Previous – Prethodni |
| 4. Ubacivanje CD-a                               | 9 Next – sledeći       |
| 5. Open/Close – otvaranje zatvaranje držača CD-a |                        |

### Zadnja ploča

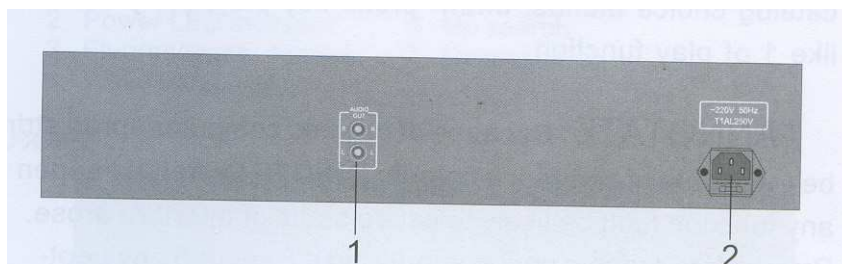

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Izlaz audio signala | 2. Priključak pagona napajanja 220VAC 50Hz |
|------------------------|--|

### Rukovanje uređajem

- Uključiti uređaj prekidačem "POWER"
- Pritisnuti taster "Open/Close" da se otvori držač CD-a
- Ubaciti audio ili MP3 CD
- Ponovnim pritiskom tastera "Open/Close" zatvoriti držač i uređaj će učitati sadržaj CD-a

Tasteri za preslušavanje i izbor zapisa

- Play/Pauze – puštanje ili zaustavljanje
- Stop/Return – trajno zaustavljanje
- Previous – prethodni zapis
- Next – Sledeći zapis

U slučaju MP3 CD-a uređaj ulazi u prvi folder CD-a i pušta prvi zapis. Za izbor drugog foldera tasterom "Stop/Return" zaustaviti preslušavanje, tasterima "Previous" i "Next" pronaći željeni folder na CD-u i tasterom "Play" izabrati ga. Ista je procedura za izbor zapisa unutar foldera. Pošto je upravljanje uređajem na bazi mikrokontrolera izbegavajte nagle cikluse isključivanja odnosno uključivanja uređaja. Ako se pak zbog greške na napajanju desi, i uređaj se ne startuje korektno isključite ga, sačekajte 5-10 sekundi i ponovo uključite uređaj.