


| | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------|
| "ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o | AM/FM Tuner T6222 | Datum:01/07/01 | List:1 |
| Tema: | Kratko uputsvo za rukovanje | | Šifra: |


AM/FM Tuner T-6222

Prednja ploča

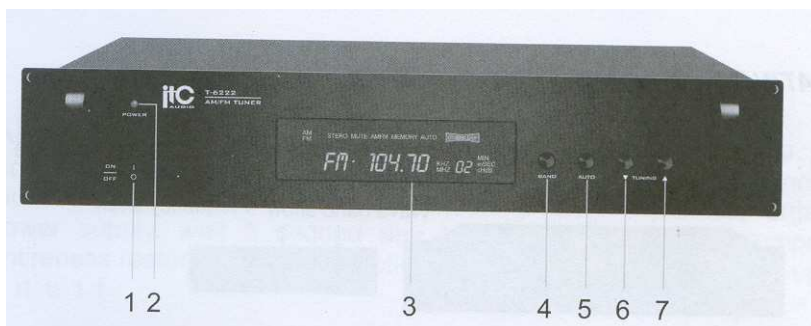

- | | |
|---|---|
| 1. Prekidač za uključivanje/Isključivanje | 5 Auto/Manual - automatski ili ručno traženje frekvencije |
| 2. Indikacija prisusrva napona napajanja | 6 Up - traženje ka višim frekvencijama |
| 3. Fluorescentni LCD displej | 7 Down - traženje ka nižim frekvencijama |
| 4. Izbor AM/FM talasa | |

Zadnje ploča

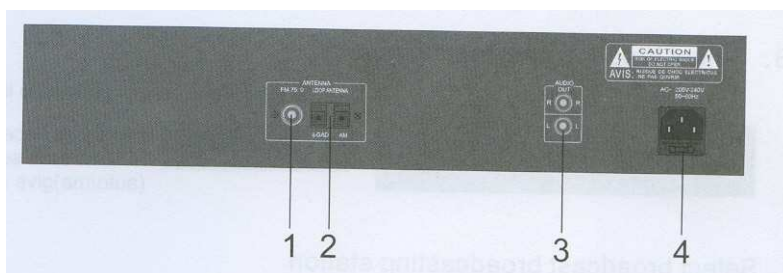

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. FM antena 75Ohm | 3 Izvod za audio signal |
| 2. AM antena | 4 Priključak napajanja 220VAC 50Hz |

Rukovanje uređajem



Na ekranu se ispisuju sledeće informacije

- U prvom redu se vidi dali je uključeno auromatsko traženje stanice, i dali je signal sa stanice STEREO zvuk
- U sledećem redu se ispisuje dali smo na AM ili FM području, i frekvencija (odnosno broj memorisanog kanala CH:01)

Rukovanje preko prednje ploče

1. Prekidačem "POWER" uključiti uređaj. On će se postaviti na zadnju stanicu koja se slušala pre gašenja uređaja.
2. "AM/FM" tasterom izabрати talasni opseg AM ili FM
3. Tasterim "Auro/Manual" izabрати način traženja. Kod automatskog pritiskom na "Up" ili "Down" uređaj traži najbližu stanicu i zaustavlja se na prvoj koju nađe. Kod ručnog traženja pritiskom na "Up" i "Down" frekvencija se povećanva/smanjuje 0.05MHz

Rukovanje preko daljinca



1. Taster Power služi za uključivanje isključivanje uređaja (stand-by)
2. Tasterom MUTE utišavamo ton
3. Tasteri 0-9 služe za unos frekvencije ili broja memorisane lokacije (kanala CH)
4. +10 taster za izbor unosa dvocifrenog broja (memorisani kanali)
5. CH+, CH- prelazak na sledeći/prethodno memorisani kanal
6. Tune+, Tune- prelazak na sledeću prethodnu radio stanicu (tojest na 0.05MHz u slučaju ručnog traženja)
7. F.INPUT traženje po frekventnom opsegu, ili po memorisanim kanalima
8. AM/FM biranje talasnog opsega
9. Mono/Stereo -ton
10. AUTO MEM automatsko memorisanje kanala, po redosledu kako ih uređaj pronalazi
11. Auto/Manual - traženje ručno ili automatski (videti opis u poglavlju "rukovanje sa prednje ploče")
12. Memorisanje aktuelnog kanala

Memorisanje radio stanice

Pomoću ručnog ili automatskog traženja pronaći željenu radio stanicu. Pritisnuti taster "MEM" pa kad se na display-u pojavi tekst "MEMORY" uneti broj željene memorijske lokacije (kanala) na koji ga želimo smestiti.