


# Kratko uputstvo za rukovanje KFP-AF Series


## Ako čujete zujalicu

### Odredite uzrok zujanja zujalice

Ako zujalica zuji, a lampica „Alarm“ trepće ili konstantno svetli, onda se radi o protivpožarnom alarmu.

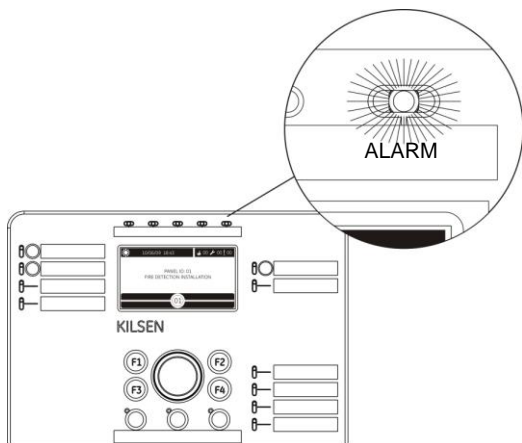

Ako zujalica zuji, a lampica „Greška“ konstantno svetli, onda se radi o grešci.

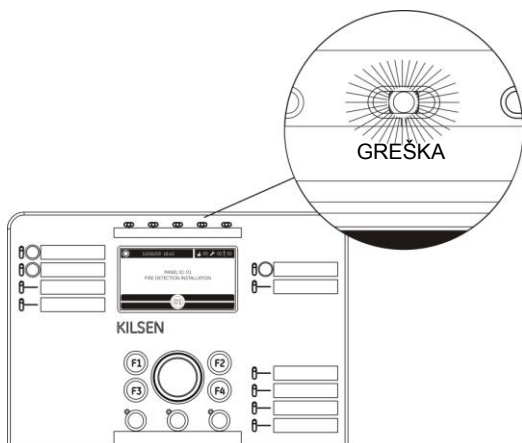


**UPOZORENJE:** U zavisnosti od konfiguracije vašeg protivpožarnog sistema, zujalica može biti prva signalizacija protivpožarnog alarma.

## U slučaju protivpožarnog alarma

### 1. Odredite lokaciju požara

Proverite lokaciju požara. U polju za poruku na LCD ekranu prikazuju se informacije za prvu i poslednju zonu koje su prijavile alarm.

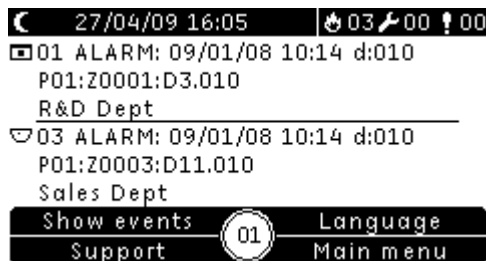

Detalji o lokaciji alarma signaliziraju se na sledeće načine:

LCD	Opis	Primer
d	Broj uređaja u alarmu	d:010
P	ID centrale	P01
Z	Zona	Z0005
D	Petlja i uređaj	D1.008

U ovom primeru, P01:Z0005:D1.008, alarm je aktivirao uređaj 008 petlje 1 u zoni 5 na centrali 01 (deset uređaja u alarmu u odgovarajućoj zoni).

### 2. Odredite izvor protivpožarnog alarma

Ako lampica „Alarm“ trepće a na LCD ekranu se prikazuje ikonica detektora, onda je sistem detektovao alarm detektora.

Ako lampica „Alarm“ konstantno svetli a na LCD ekranu se prikazuje ikonica ručnog javljača požara, onda je sistem detektovao alarm ručnog javljača požara.

LCD ikonice za svaki tip alarma prikazane su u donjoj tabeli.

	Alarm detektora
	Alarm ručnog javljača požara

### 3. Proverite protivpožarni alarm

Ako je potrebno, istražite lokaciju protivpožarnog alarma da biste potvrdili da je alarm opravdan.

U zavisnosti od konfiguracije vašeg protivpožarnog sistema, možda ćete imati desetak minuta da istražite alarm pre aktiviranja sirena i drugih alarmnih uređaja za obaveštavanje.


### 4. Aktivirajte sirene

Ako je protivpožarni alarm potvrđen, uradite nešto od sledećeg da odmah aktivirate sirene i druge alarmne uređaje za obaveštavanje:

Aktivirajte najbliži ručni javljač požara.

— ili —

Pritisnite taster „Sirena start/stop“ na centrali.

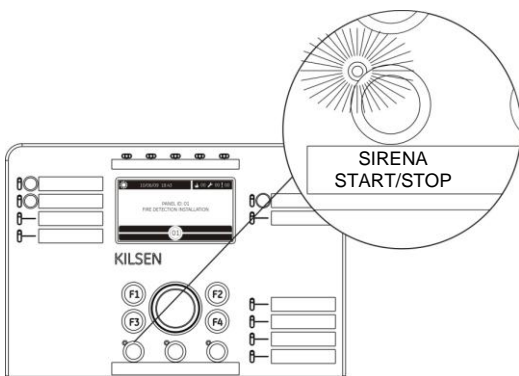

### 5. Napustite zgradu


Nakon što ste potvrdili i aktivirali protivpožarni alarm, napustite zgradu i sledite postupak za evakuaciju koji je propisala vaša kompanija.

## U slučaju greške

**UPOZORENJE:** Nikad ne isključujte zujalicu a da prvo ne istražite uzrok signala upozorenja.

#### 1. Isključite zujalicu

Da biste isključili zujalicu, pritisnite taster „Isključenje zujalice“.

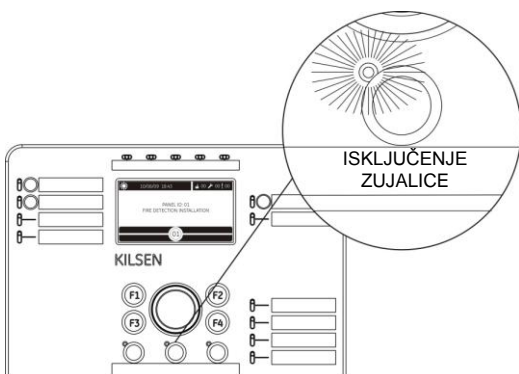

Lampica „Isključenje zujalice“ se pali, a zujalica isključuje. Novi alarmni događaji ili greške ponovo će uključiti zujalicu.

Dodatne informacije o grešci mogu se dobiti pritiskom na F1 (Prikaz događaja).

#### 2. Kontaktirajte vaš servis za održavanje

Odmah se obratite svom servisu za održavanje da bi istražio i popravio grešku.

## Druge opcije

### Prikazivanje informacija o aktuelnim događajima

Da biste prikazali aktuelne događaje, pritisnite taster F1 (Prikaz događaja) i odaberite tip događaja koji treba prikazati. Informacije o događaju koje su dostupne na ovom korisničkom nivou prikazane su u nastavku.

Tip događaja	Opis događaja
Alarmi	Odaberite ovu opciju da biste prikazali sve aktuelne protivpožarne alarme
Greške	Odaberite ovu opciju da biste prikazali sve aktuelne greške
Stanja	Odaberite ovu opciju da biste prikazali sva aktuelna stanja (na primer, testove i isključenja u protivpožarnom sistemu)

### Prikazivanje informacija podrške

Da prikazete informacije podrške koje je konfigurisao vaš servis za instalaciju ili održavanje, pritisnite F3 (Podrška). Vaš servis za instalaciju ili održavanje može da konfiguriše drugačije poruke na displeju u alarmnim i nealarmnim situacijama.

**Napomena:** Ova informacija je dostupna samo ako je vaš servis za instalaciju ili održavanje dodao tu informaciju u konfiguraciji protivpožarnog sistema.

## Za više informacija

Ovaj dokument sadrži osnovna uputstva za rad sa centralom koja treba slediti u slučaju protivpožarnog alarma ili signalizacije greške. Za detaljne informacije o rukovanju, pogledajte uputstvo za rukovanje.

## Informacije o održavanju

Inspekciju i testiranje protivpožarnog alarmnog sistema obavljajte u skladu sa svim primenljivim zahtevima i propisima.

### Za kontaktiranje servisa

Ime: \_\_\_\_\_  
Adresa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon:

---